

MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СЕЙФ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

SF3-350-200 | SF3-430-200 | SF3-520-200

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего сейфа с электронным замком Meuver!

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	SF3-350-200	SF3-430-200	SF3-520-200
EAN	4657764560378	4657764560354	4657764560361
Тип управления	механическая клавиатура		
Длина пользовательского кода	3-6 цифр		
Длина мастер кода	3-6 цифр, 000000 по умолчанию		
Поддержка CEU	да		
Внутреннее освещение	да		
Толщина двери/корпуса	4 \ 1,8 мм	4 \ 1,5 мм	
Внутренние размеры (ВхШхГ)	195x344x254 мм	195x425x304 мм	195x515x304 мм
Внешние размеры (ВхШхГ)	200x350x320 мм	200x430x370 мм	200x520x370 мм
Внутренний объем	17 л	25,2 л	30,5 л
Вес нетту\брутто	9 \ 9,5 кг	10 \ 11 кг	11,7 \ 12,6 кг
Размеры упаковки (ВхШхГ)	230x370x360 мм	230x450x410 мм	230x540x410 мм
Гарантия	2 года		
Срок службы	5 лет		



Личный код: собственный код гостя для запираения и открытия сейфа.

Мастер-код: код для обхода, используемый менеджером отеля, на случай когда гость забыл личный код.

Пин-код: каждый сейф и портативный блок (CEU) имеет пин-код, пин-код сейфа должен совпадать с пин-кодом ручного блока (CEU).

Ручное устройство (CEU): CEU можно использовать для открытия сейфа, когда гость забывает личный код. В этом случае мы рекомендуем открывать сейф с помощью (CEU) или мастер-кодом и (CEU) не работают.

Аварийный ключ: механический ключ для открытия сейфа в случае если личный код, мастер-код и (CEU) не работают.

Хранение записей: сейф может хранить до 100 записей о открытии и закрытии.

СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ СЕЙФА

Чтобы изменить мастер-пароль для открытого сейфа

Введите **CLEAR** + **CLEAR**, появится надпись «PROG»;

Введите **842627** + **LOCK**, и появится надпись «OLD»;

Введите прежний главный пароль (Примечание: первоначальный главный пароль - «000000») + **LOCK**, после чего появится надпись «NEW»;

Введите новый шестизначный мастер-пароль + **LOCK** появится надпись «GOOD», что означает, что мастер-пароль был успешно изменен.

Чтобы изменить пользовательский пароль для открытого сейфа

Введите новый пароль от трех до шести цифр;

Введите **LOCK**, появится надпись «LOCKED», и заблокируйте дверь.

Чтобы открыть сейф пользовательским паролем

Введите пароль зарегистрированный пользователем, появится надпись «OPENED», и сейф будет открыт.




Чтобы открыть сейф с помощью мастер-пароля

Введите **CLEAR** + **CLEAR**, появится надпись «SUPER». Введите текущий мастер-пароль (оригинальный мастер-пароль - «000000»), появится надпись «OPENED», и сейф будет открыт.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Когда сейф открыт, введите **CLEAR** + **CLEAR** + **055261** + **LOCK**, на экране появится «DATE». И запускается программа установки часов.


На экране загорится первый набор чисел в следующем порядке: (12 34 56)

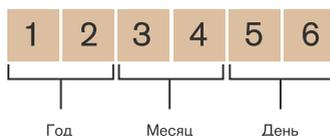

Введите год, месяц и день

Нажмите **LOCK** для подтверждения

На экране загорится второй набор чисел в следующем порядке: (12 34 56)

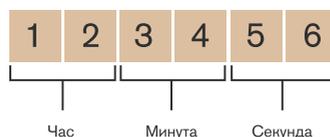

Введите час, минуту и секунду

Нажмите **LOCK** для подтверждения, и на экране появится надпись «GOOD».

Примечание:

- Во время ввода информации на первом экране, нажмите **LOCK**, чтобы подтвердить настройки, и перейти на второй экран.
- Во время ввода информации на втором экране, нажмите **LOCK**, чтобы подтвердить настройки. На экране появится надпись «GOOD». Настройка будет завершена.
- Неправильный ввод может быть удален с помощью **CLEAR**.



Эта программа может отобразить до 200 записей.

1 Введите (CLEAR) + (CLEAR) + 162550 + (LOCK) при открытой двери, появится надпись «RECORD», и запустится программа запроса записей открывания замков;

2 Записи распределяются по двум экранам. Для управления режимом отображения записей, пользуйтесь следующими клавишами:

Нажмите **2**, чтобы вернуться к предыдущей записи.

Нажмите **8**, чтобы перейти к следующей записи.


Нажмите **4**, чтобы отобразить на экране предыдущий набор информации.

Нажмите **6**, чтобы отобразить на экране следующий набор информации.


Нажмите **5**, чтобы перейти к последней записи об открытии замка.

Нажмите (CLEAR), чтобы закрыть эту программу.

3 Сначала на экране отобразится первый набор информации: (12 34 56)

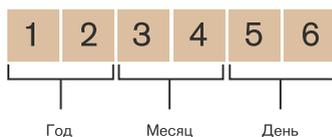

4 Нажмите «6», чтобы отобразить следующий набор информации: (12 34 56)

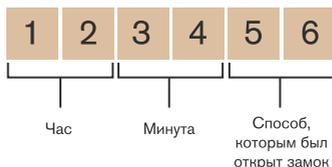

Разные символы - разные способы

- 1 — сейф открыт с помощью пароля клиента
- 2 — сейф открыт с помощью мастер-пароля
- 3 — сейф открыт с помощью CEU
- 4 — сейф открыт с помощью ключа
- 9 — смена батареек
- A — сейф закрыт клавишей (LOCK) (домашний режим)
- B — сейф открыт или закрыт с помощью карты клиента
- C — введён неверный код
- D — сбой при закрытии
- E — сбой при открытии

5 Нажмите (CLEAR), чтобы закрыть эту программу.



Заводские настройки - (1 1 1 1 2 1) (4 7 0 5 4 0)

1 Введите **CLEAR** + **CLEAR** + **711469** + **LOCK** при открытой двери, появится надпись «CODE».

2 Параметры распределяются по двум экранам, по шесть цифр на каждом экране. Сначала на экране появляется первый набор информации: (1 2 3 4 5 6)

(Значения, показанные выше, обозначают только позиции; каждый из символов обозначает одну соответствующую функцию)

«1» — Отображение пароля

1. Введите «0»: пароль будет скрыт при вводе.
2. Введите «1»: пароль будет показан при вводе; нажмите **CLEAR** перед вводом пароля, чтобы скрыть его при вводе и после блокировки сейфа.

«2» — показать пароль после блокировки сейфа

1. Введите «0»: пароль будет скрыт после блокировки сейфа.
2. Введите «1»: пароль будет отображен после блокировки сейфа.

«3» — Показать функцию переключения

1. Введите «0»: отключение скрытия пароля кнопкой **CLEAR**.
2. Введите «1»: нажатие **CLEAR** перед вводом пароля, скроет пароль при вводе и после блокировки сейфа.

«4» — Введите «1», чтобы запросить последние 100 записей открытия.

«5» — Выбор методов блокировки:

1. Введите «1»: **Домашний режим**. После того как сейф включен, необходимо нажать **LOCK** после ввода пароля, когда сейф запирается в первый раз, тогда пароль будет запомнен. Для блокировки сейфа во второй раз пароль вводить не нужно. Нажмите **LOCK**, чтобы запереть сейф до следующей включения. Введите пароль + **LOCK**, чтобы открыть сейф, и введите **LOCK**, чтобы запереть дверь. Этот метод подходит для домашнего использования.
2. Введите «2»: **Режим гостиницы**. Для закрытия сейфа нужно нажимать **LOCK**. Можно использовать разные пароли. Пароль необходимо вводить как при открытии, так и при закрытии двери. Этот метод подходит для использования в гостиницах.

«6» — Ввод «1» + **LOCK** экране.

2 На экране отображается второй набор информации: (1 2 3 4 5 6)

(Значения, показанные выше, обозначают только позиции; каждый из символов обозначает одну соответствующую функцию)

«1» — **Количество неверных попыток ввода**: Введите число в диапазоне от 1 до 9, чтобы установить количество неверных попыток ввода, прежде чем система будет заблокирована.



«2» — Длина пароля:

1. Введите «3»: пароли из трех цифр.
2. Введите «4»: пароли из четырех цифр.
3. Введите «5»: пароли из пяти цифр.
4. Введите «6»: пароли из шести цифр.
5. Введите «7»: пароли от трех до шести цифр, и система автоматически распознает пароль.

«34» — Расчет длительности времени блокировки системы: Введите 00-99, чтобы установить длительность времени блокировки системы. Единица измерения: минута

«5» — Главный пароль

1. Введите «0»: мастер-пароль не используется.
2. Введите «4»: мастер-пароль используется.

«6» — Значение всегда 0

Примечание:

Во время ввода информации на первом экране, нажмите **LOCK**, чтобы подтвердить настройки, и перейти на второй экран.

Во время ввода информации на втором экране, нажмите **LOCK**, чтобы подтвердить настройки. На экране появится надпись «GOOD». Настройка будет завершена.

СБРОС МАСТЕР-ПАРОЛЯ

Если мастер-пароль забыт, поверните ключ, появится надпись «OPEN». Нажимайте **LOCK**, пока не появится надпись «RESET». Сбрасываются и система, и мастер-код: первоначальный мастер-пароль - **000000** .



Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS • R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

WWW.MEYVEL.COM

